



OPMEET HANDLEIDING

Stap 1.

Bepaal de maten door de breedte en de hoogte van het raam op te meten.

Stap 2.

Meet enkel het glas. Als er brede kitranden zijn meet die dan niet mee. Meet dan van kitrand tot kitrand.

Stap 3.

Geef de maten op in de **configurator**. Let op dat u de maten in centimeters invoert en millimeters met een komma invoert.

De breedte en hoogte maat op de zelfde manier invoeren. Dit is belangrijk voor de richting van het doek bij meerdere screens.


Configurator

OPMEETHANDLEIDING BIJ BIJZONDERE VORMEN



Stap 1.

Maak een schets van het raam. Benoem alle hoeken van het raam met een letter. Geef per lettercombinatie de maat in centimeters aan met maximaal één cijfer achter de komma.

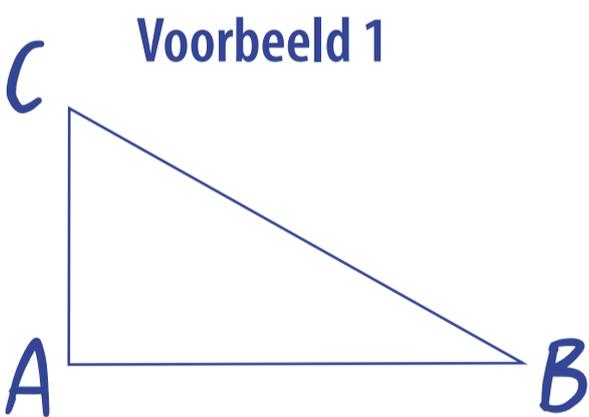


$$A - B = 120,3 \text{ cm}$$

$$B - C = 140,8 \text{ cm}$$

$$C - A = 44,6 \text{ cm}$$

Voorbeeld 2

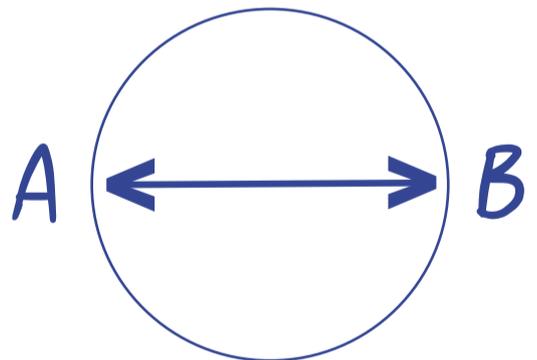

$$A - B = 90 \text{ cm}$$

Stap 2.

Meet enkel de oppervlakte van het glas op. Als er brede rubbers of kitranden zijn meet die dan niet.

Stap 3.

Stuur uw tekening samen met een foto naar info@zonweringzuignap.com